



# Parrot MKi9100

Gebruikershandleiding

# Index

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Installatie .....</b>                                                              | <b>3</b>  |
| Voordat u begint .....                                                                | 3         |
| Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft .....                                | 3         |
| Voorzorgsmaatregelen .....                                                            | 3         |
| Verwijder de oorspronkelijke autoradio .....                                          | 3         |
| De set installeren .....                                                              | 4         |
| Autoradio met ISO aansluiting .....                                                   | 4         |
| Autoradio met Line ingangen .....                                                     | 4         |
| Het elektronicakastje installeren .....                                               | 5         |
| Het voedingsnoer van de set installeren .....                                         | 5         |
| De installatie controleren .....                                                      | 6         |
| De audioaansluitingen installeren .....                                               | 6         |
| De accessoires installeren .....                                                      | 8         |
| De dubbele microfoon installeren .....                                                | 8         |
| De afstandsbediening installeren .....                                                | 9         |
| Het scherm installeren .....                                                          | 10        |
| <b>Het eerste gebruik .....</b>                                                       | <b>11</b> |
| Door de menu's bladeren .....                                                         | 11        |
| De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje .....                        | 11        |
| Bedieningen .....                                                                     | 11        |
| De stemmenu's gebruiken .....                                                         | 12        |
| Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon .....                                 | 12        |
| Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9100 .....                    | 12        |
| De Bluetooth apparaten beheren .....                                                  | 14        |
| Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren .....                                | 15        |
| <b>Telefoon .....</b>                                                                 | <b>16</b> |
| In- en uitgaande gesprekken .....                                                     | 16        |
| Uitgaande gesprekken .....                                                            | 16        |
| Een gesprek aannemen .....                                                            | 17        |
| Gebruik tijdens een gesprek .....                                                     | 17        |
| Gebruik van de spraakherkenning .....                                                 | 19        |
| Een gesprek ontvangen via spraakherkenning .....                                      | 19        |
| Een uitgaand gesprek via spraakherkenning .....                                       | 19        |
| <b>Muziek .....</b>                                                                   | <b>20</b> |
| De Parrot MKi9100 gebruiken met een externe bron .....                                | 20        |
| De Parrot MKi9100 gebruiken met een iPod / iPhone .....                               | 20        |
| De Parrot MKi9100 gebruiken met een USB apparaat .....                                | 21        |
| De Parrot MKi9100 gebruiken met een audiolezer die via Bluetooth is aangesloten ..... | 21        |
| De Parrot MKi9100 gebruiken met en analoge audiolezer .....                           | 22        |
| Bedieningen .....                                                                     | 22        |
| <b>Parameters .....</b>                                                               | <b>23</b> |
| Helderheid .....                                                                      | 23        |
| Beltoon .....                                                                         | 23        |
| Gesprek .....                                                                         | 23        |
| Het uitschakelen van buitengeluiden activeren .....                                   | 24        |
| De audioparameters wijzigen .....                                                     | 26        |

**WAARSCHUWING:** wij raden u aan om een beroepstechnicus in te schakelen voor het installeren van de Parrot MKi9100.

## Voordat u begint

---

### Controleer of u een ISO adaptersnoer nodig heeft

- De meegeleverde snoeren zijn uitgerust met ISO aansluitingen en twee Line uitgangen. De Line uitgangen kunnen worden gebruikt als uw audiosysteem deze optie bezit. Er zijn dus meerdere montagemethoden mogelijk volgens het type van uw autoradio en uw voertuig.
- Als uw autoradio niet is uitgevoerd met ISO aansluitingen, moet u een adaptersnoer kopen om de montage te vereenvoudigen. Raadpleeg het [onderdeel installatie](#) op onze website.

### Voorzorgsmaatregelen

- Ontkoppel de accu voordat u het voedingssnoer installeert.
- Voordat u de onderdelen definitief bevestigt, controleert u de snoerlengtes. Controleer dat de installatieplek zo is gekozen dat de snoerlengtes voldoende zijn om de onderdelen op elkaar aan te sluiten.
- Vermijdt installatie van de onderdelen (scherm, afstandsbediening,...) voor de airbags.
- Zorg ervoor dat de snoeren van de Parrot MKi9100 niet worden gebogen of beklemd bij/na de installatie.

### Verwijder de oorspronkelijke autoradio


- Verwijder de oorspronkelijke autoradio uit uw voertuig. Het kan zijn dat u hiervoor speciale sleutels nodig heeft.
  - Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw autoradio of neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.
- Verwijder de oorspronkelijke aansluitingen van uw audiosysteem van uw voertuig voordat u de verschillende elementen van de hands-free set installeert.
- Met de functie Mute kunt u het geluid van uw autoradio onderbreken om communicatie mogelijk te maken. De keuze van de Mute ingang hangt af van configuratie van uw

autoradio.

## De set installeren

### Autoradio met ISO aansluiting


1. Sluit de stekkers van de hands-free set aan op de autoradio
2. Sluit de audiobundel en de voeding van het voertuig aan op de aansluitingen van de Parrot MKi9100.
3. Op het installatiesnoer sluit u de vrije gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3).

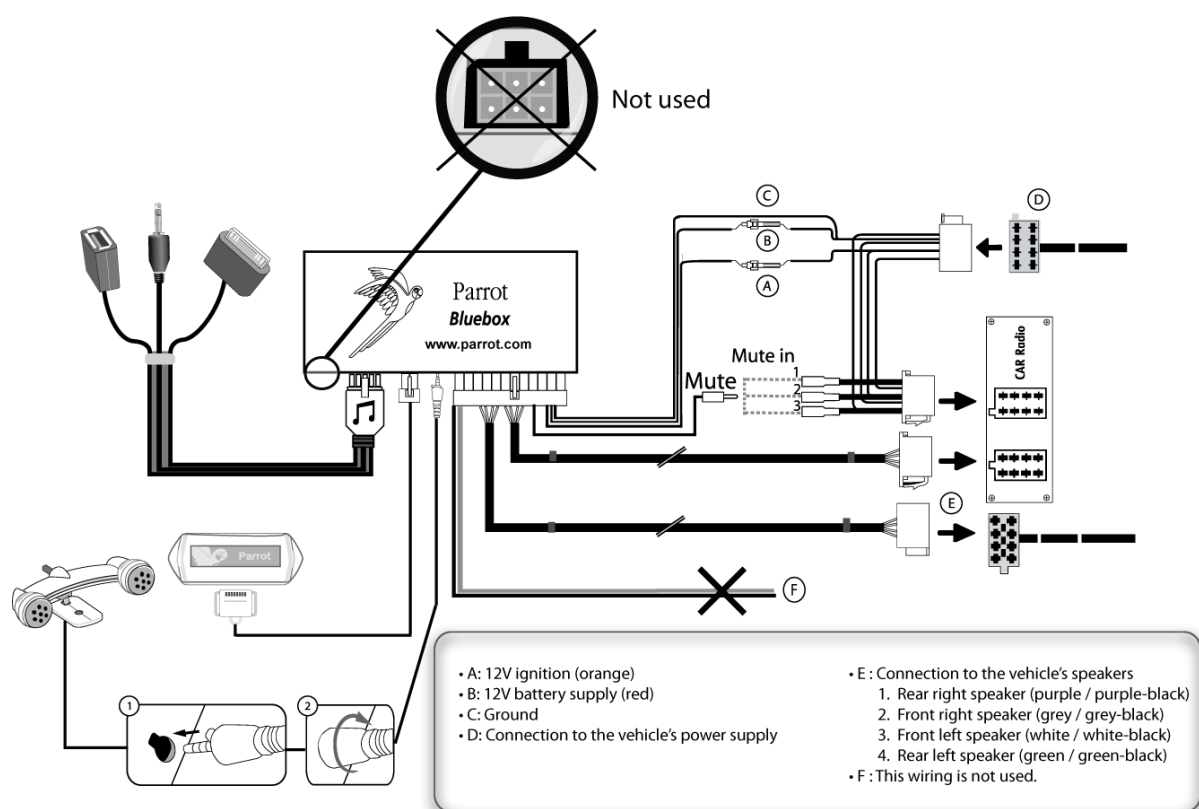

### Autoradio met Line ingangen

- Gebruik dit type aansluiting door een uitgang "Line" (bruine en witte draad of rode en zwarte draad) op de ingang "Line" van uw audiosysteem aan te sluiten.
- Door het gebruik van twee paar uitgangen "Line" kunt u profiteren van de functie Streaming Audio in stereo op de luidsprekers van uw voertuig.

- Op het installatiesnoer sluit u de gele draad aan op één van de Mute ingangen van het audiosysteem, als deze aanwezig zijn (mute in1, mute in2 of mute in3)

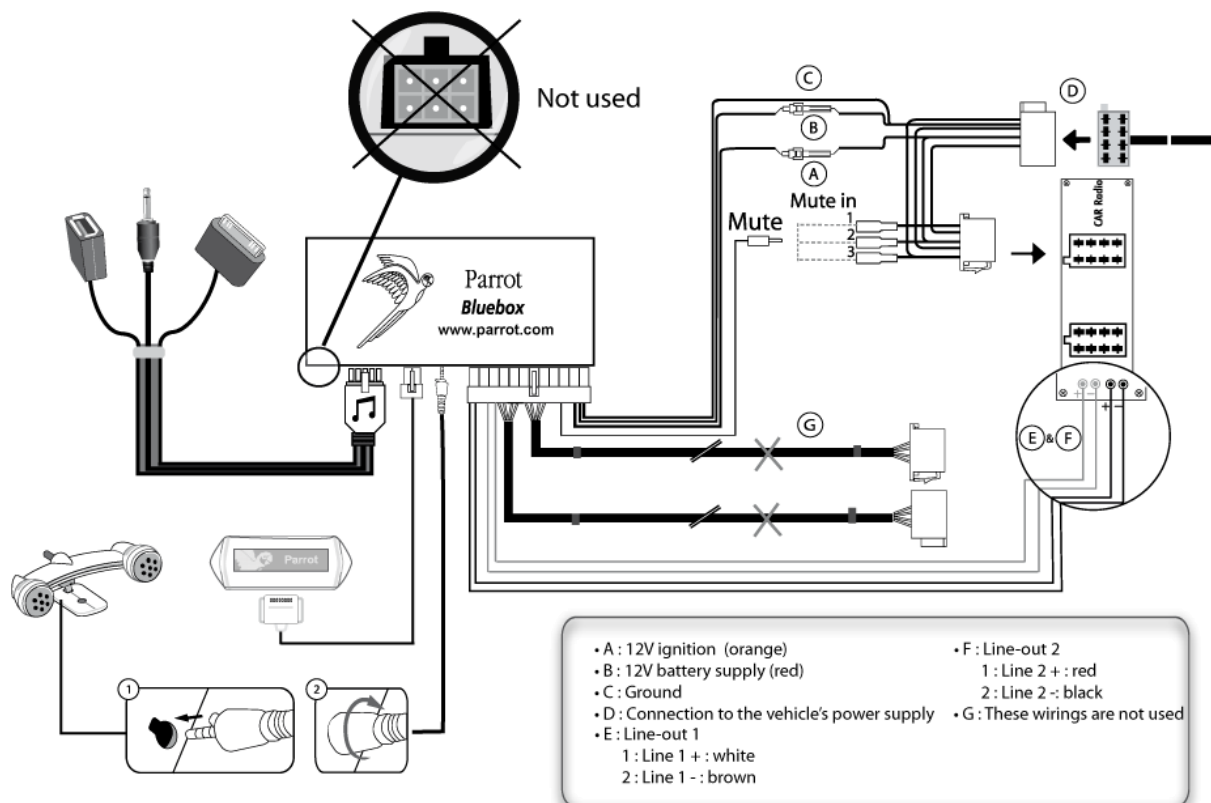

## Het elektroniekastje installeren

- Vermijdt installatie van het elektroniekastje vlakbij de verwarming of de airco, op een plek waar het blootstaat aan de zon of achter metalen wanden.
- Zorg ervoor dat het kastje na installatie onbeweeglijk vast zit.
- Wanneer het kastje is geïnstalleerd, forceer dan niet de radio bij het plaatsen. Als de ruimte achter de autoradio onvoldoende is, bekijk dan of het demonteren van het handschoenvakje een oplossing is.

## Het voedingsnoer van de set installeren

**Let op:** om de installatie te controleren sluit u eerst het scherm aan zonder dit op het dashboard te plaatsen. Raadpleeg het onderdeel [De installatie controleren](#) voor meer informatie.

- Raadpleeg het elektriciteitschema van uw autoradio.
- De rode draad van het snoer van de set moet overeenkomen met +12V permanent, de oranje draad met 12V na contact en de zwarte draad met de massa. Controleer dat de

oranje draad niet is aangesloten op 12V permanent, zo ontladst u de accu van het voertuig.

**Let op:** op sommige voertuigen bestaat geen +12V na contact op de aansluitingen van het voertuig. U moet dan de oranje voedingsdraad aansluiten op de zekeringdoos of op een andere voedingsbron na contact.

## De installatie controleren


- Controleer de polariteit van de voeding van uw hands-free set. Hiervoor verbreekt u het contact van uw voertuig nadat u de Parrot MKi9100 heeft geïnstalleerd: het bericht "Tot ziens" moet nu op het scherm verschijnen.
- Als dit niet het geval is, moet u de posities van de rode en de gele draad omwisselen. De rode draad van het snoer in de set moet overeenkomen met 12V permanent, de oranje met 12V na contact en de zwarte draad is de massa. Dit doet u door de twee kabelschoenen op het snoer van de Parrot te verwisselen.


## De audioaansluitingen installeren

Het bevestigingssysteem voor het muzieksnoer installeren

Met het bevestigingssysteem voor het muzieksnoer kunt u de lengte van het snoer aanpassen, terwijl de slijtage ervan aanzienlijk wordt beperkt.

1. Boor een gat van 20 mm in uw dashboard (rommelbakje of handschoenenkastje).
2. Voer handmatig twee van de vier flexibele verbindingen van het bevestigingssysteem door.
3. Gebruik een platte schroevendraaier om de twee overige verbindingen door te voeren.  
> Uw systeem is geplaatst. U kunt nu het Muzieksnoer aansluiten op het elektroniekastje.

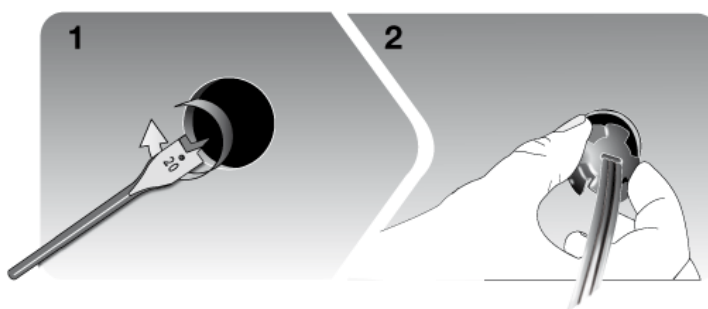

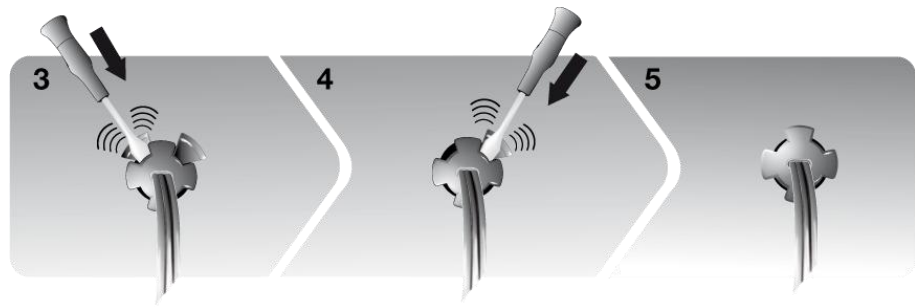

Het muzieksnoer  
installeren

Sluit de audioverbinding aan op de kast en installeer de audioverbinding (USB / iPod/ Jack) in het handschoenenkastje, de middenconsole of het rommelbakje, afhankelijk van uw dashboard.

**Let op:** gebruik de meegeleverde beschermingsdop om de aansluitingen te beschermen.

# De accessoires installeren

---

## De dubbele microfoon installeren

### Een plaats kiezen

Om een optimale kwaliteit van de gesprekken te garanderen, nodigen wij u uit om de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Zorg ervoor dat de microfoon zich zo dicht mogelijk bij het hoofd van de gebruiker bevindt. De ideale afstand is 60 cm. Installeer de microfoon bij voorkeur dicht bij de achteruitkijkspiegel.
- Richt de microfoon op de mond van de gebruiker.



$$D < 60 \text{ cm}$$

$$\alpha < 45^\circ$$

- Zorg ervoor dat de microfoon niet blootstaat aan de tocht uit het beluchtingsysteem.
- Leidt het snoer van de microfoon niet door het verwarmingsysteem, de ventilatie of de airco of voor de laterale airbags.
- Leidt het snoer door de goot achter de afdichting van de deur. Als het snoer over de pedalen gaat, zorg er dan voor dat het goed wordt bevestigd.

### De dubbele microfoon vastplakken


- De plakkende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast reinigingsproduct.
- Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis.




## De afstandsbediening installeren

De afstandsbediening op het stuur installeren

Als u de afstandsbediening op het stuur wilt installeren, let er dan op dat deze goed bevestigd wordt zodat hij niet beweegt tijdens het rijden.

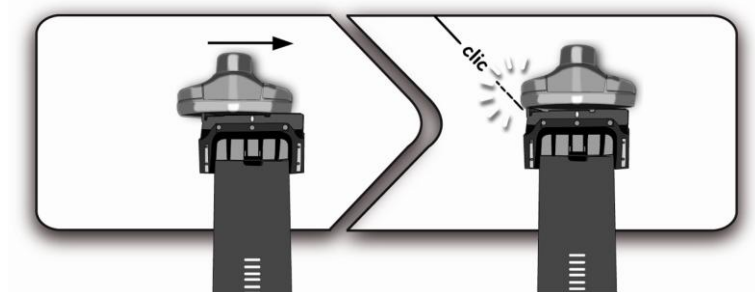


**WAARSCHUWING:** installeer de afstandsbediening niet aan de buitenkant van het stuur zodat hij u niet hindert tijdens het rijden.

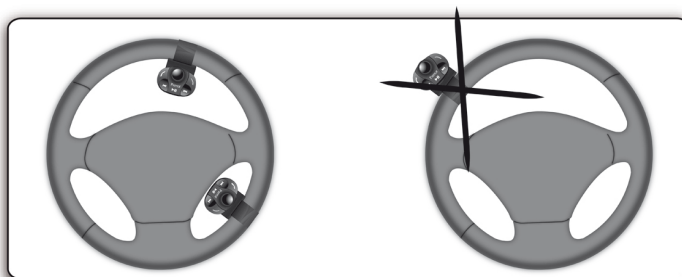

De afstandsbediening op het dashboard installeren


Als u de tweede basis gebruikt, gebruik dan het dubbelzijdige plakband aan de achterkant hiervan om deze op het dashboard te plakken. Vervolgens kunt u de afstandsbediening op de basis bevestigen.

**WAARSCHUWING:** wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard bevestigd is.

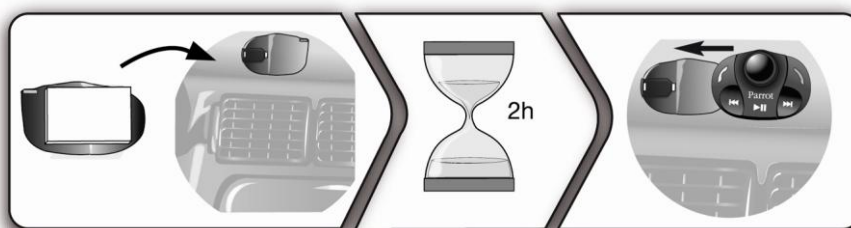

De batterij vervangen

- De autonomie van de afstandsbediening wordt verzorgd door een batterij van het type 3V CR2032.
- Controleer dat de batterij juist is georiënteerd voordat u deze in de afstandsbediening plaatst.

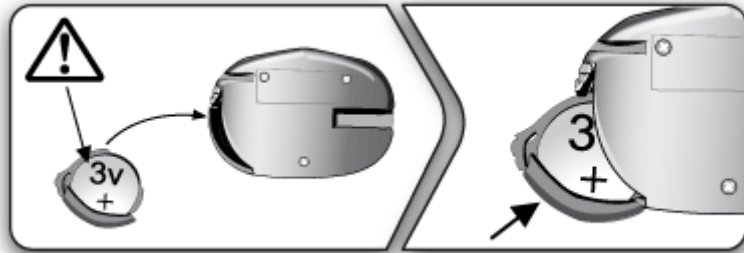

## Het scherm installeren

Een plaats kiezen

- Installeer het scherm op een plaats die voor de bestuurder makkelijk zichtbaar is.
- Vermijdt installatie van het scherm in een actiegebied van een airbag of in een eventueel impactgebied van het hoofd.

Het scherm plakken

- De plakkende ondergrond op de basis van de microfoon moet geheel vrij zijn van stof en vet: als u de plek hebt gekozen, reinigt u deze met een aangepast reinigingsproduct.
- Wacht ongeveer 2 uur na de bevestiging van de klevende basis en controleer dat deze goed op uw dashboard bevestigd is.

Voorkom diefstal en de volle zon

Om het gevaar voor diefstal en langere expositie in de zon te voorkomen, moet u het scherm verwijderen als u uw voertuig verlaat.

# Het eerste gebruik

**WAARSCHUWING:** als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9100 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, raadpleeg dan het onderdeel [De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje](#).

## Door de menu's bladeren

### De afstandsbediening aanmelden bij het elektronicakastje

Als bij het eerste gebruik van uw Parrot MKi9100 de afstandsbediening niet lijkt te communiceren met het elektronicakastje, drukt u meerdere malen op de toets  terwijl u de toetsen  en  ingedrukt houdt.

Deze handeling moet worden uitgevoerd binnen 30 seconden na het starten van uw voertuig, totdat de Parrot MKi9100 weergeeft «Koppeling van de afstandsbediening».

### Bedieningen

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De menu's openen        | Druk op het centrale wielje om de menu's te openen.<br>> De set noemt de naam van het bereikte menu.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Door de menu's bladeren | Draai aan de scrollknop om door de menu's te bladeren<br>Druk op de toets  of de scrollknop om uw keuze te bevestigen.<br>Druk op de toets  om terug te gaan naar het voorgaande menu. |
| Het menu verlaten       | Druk op de toets  om het menu te verlaten of terug te gaan naar het afleesmenu als een muziekbestand werd afgelezen.                                                                                                                                                      |

## De stemmenu's gebruiken

De stemmenu's activeren/deactiveren

U kunt de stemmenu's van de Parrot MKi9100 activeren of deactiveren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Audio > Voice Menu's**.
2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te klikken.

Het volume van de stemmenu's instellen

Om het volume van uw Parrot MKi9100 in te stellen:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Audio > Volume Menu**.
2. Gebruik de scrollknop om het volume aan te passen en bevestig.

## Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon

---

### Voor het eerste een telefoon gebruiken met de Parrot MKi9100

De zichtbaarheid van uw set instellen

Voordat u uw telefoon koppelt met de Parrot MKi9100, moet u ervoor zorgen dat uw Parrot MKi9100 is ingesteld om zichtbaar te zijn voor alle *Bluetooth* apparaten. Daarvoor drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Bluetooth > Zichtbaarheid** en controleert dat de optie geselecteerd is. In het tegengestelde geval selecteert u de optie door op de scrollknop te drukken.

**Let op:** de Parrot MKi9100 is standaard zichtbaar.

Een telefoon koppelen

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Koppelen met....**  
> Als het model van uw telefoon in de lijst voorkomt, kiest u het en drukt op de scrollknop.  
> Als dit niet het geval is, kiest u de optie **Andere telefoons**.
2. Vanaf uw Bluetooth telefoon gaat u naar *Bluetooth* apparaten zoeken.  
> De lijst met *Bluetooth* apparaten wordt weergegeven.
3. Wanneer het zoeken voltooid is, kiest u "**Parrot MKi9100**".
4. Voer "**0000**" in op uw telefoon als deze er om vraagt en bevestig.  
> Het scherm van de Parrot MKi9100 toont « Koppelen geslaagd ».

Automatische  
verbinding

Wanneer uw mobiel is gekoppeld met de Parrot MKi9000, wordt automatisch verbinding gelegd tussen de twee apparaten wanneer u uw voertuig betreedt. Hiervoor moet het scherm van de Parrot MKi9100 ingeschakeld zijn.

**Let op:** op sommige telefoons moet u de verbinding met de Parrot MKi9100 autoriseren om een automatische verbinding mogelijk te maken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

## De Bluetooth apparaten beheren

Een telefoon  
afsluiten

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon die u wilt afsluiten.
3. Kies **Verbinding verbreken**.

**Let op:** u kunt de telefoon ook verwijderen uit de lijst met gekoppelde apparaten. Hiertoe kiest u de optie **Wissen**.

Een al eerder  
gebruikte telefoon  
aansluiten

De Parrot MKi9100 verbindt zich automatisch met de laatst gebruikte telefoon. Als u de Parrot MKi9100 wilt verbinden met een andere telefoon die u al gekoppeld heeft:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon die u wilt verbinden met de Parrot MKi9100.
3. Kies **Verbinden**.

Het probleem  
Geheugen vol  
oplossen

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen aan de Parrot MKi9100.

Als u een elfde telefoon koppelt geeft de set aan "geheugen vol": u moet dan een gekoppelde telefoon wissen. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
2. Kies de telefoon waarvan u de koppeling ongedaan wilt maken.
3. Kies **Verwijderen**.

# Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren

---

**Let op:** alleen de contacten die zijn opgeslagen in het geheugen van de telefoon worden gesynchroniseerd.

Automatische  
synchronisatie

Met sommige *Bluetooth* telefoons wordt het telefoonboek van de telefoon automatisch gesynchroniseerd in het geheugen van de set. Raadpleeg het onderdeel [compatibiliteit van onze website](#) voor meer informatie.

**WAARSCHUWING:** de automatische synchronisatie is beperkt tot 2 000 contacten per gekoppelde telefoon.

Verzenden van  
contacten per  
Object Push

Als uw telefoon geen automatische synchronisatie uitvoert, kunt u ook de functie Object Push van uw telefoon gebruiken om de contacten van uw telefoon naar de Parrot MKi9100 te verzenden per *Bluetooth*. Hiertoe:

1. Druk op de scrollknop en selecteer de optie **Telefoon > Contacten ontvangen**.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor de procedure voor het verzenden van contacten met Object Push.

Een contact  
wissen

**Let op:** het wissen van contacten is uitsluitend mogelijk als deze zijn verzonden met Object Push.

1. Druk op de scrollknop en kies **Telefoon > Beheer van de contacten**.
2. Kies het contact dat u wilt wissen.
3. Druk op de scrollknop en kies **Contact wissen**.

Alle contacten  
wissen

**Let op:** het wissen van contacten is uitsluitend mogelijk als deze zijn verzonden met Object Push.

Druk op de scrollknop en kies **Telefoon > Alle contacten wissen**.

# Telefoon

Voordat u de telefoonfunctie van uw Parrot MKi9100 gebruikt moet u eerst uw telefoon/PDA aan deze laatste koppelen.

► Raadpleeg het onderdeel [Een Bluetooth verbinding met een telefoon maken](#) voor meer informatie.

## In- en uitgaande gesprekken

---

Als u binnen bereik bent van een mobiel netwerk en gesprekken kunt ontvangen en verzenden verschijnt het tekenetje boven in het scherm. Het aantal balken staat in verhouding tot de kwaliteit van het signaal.

### Uitgaande gesprekken

Een contact uit het telefoonboek bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MKi9100 is gekoppeld:

1. Druk op de scrollknop en kies de optie **Telefoonboek**.
2. Kies een letter en druk op de scrollknop.  
> Als het contact gekozen is:
  - Druk op de toets  om te bellen naar het standaard nummer voor dat contact.
  - Gebruik eventueel de scrollknop om te kiezen uit de verschillende nummers voor het contact.

Een nieuw contact bellen

Als het contact dat u wilt bellen zich niet in het telefoonboek bevindt van de telefoon die aan de Parrot MKi9100 is gekoppeld, stop u het voertuig op een passende plek, drukt op de scrollknop en kiest **Telefoonboek > Nummer draaien**. Vervolgens kunt u de scrollknop gebruiken om het nummer in te voeren dat u wilt gebruiken.

U kunt ook vanaf uw telefoon bellen.

Een contact bellen dat u kort geleden gebeld hebt.

Houdt de toets  twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde nummer nogmaals te bellen.



## Een gesprek aannemen

Een binnenkomend gesprek wordt aangegeven voor de beltoon. De naam van het contact wordt gemeld als het nummer van het contact is opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon die op de Parrot MKi9100 is aangesloten

Een gesprek aannemen      Als u een inkomend gesprek wilt aannemen, drukt u op de toets .

Een gesprek weigeren      Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, drukt u op de toets .

## Gebruik tijdens een gesprek

Het volume van het gesprek instellen      Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop.  
> Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken.

Het gesprek overzetten op de telefoon

- Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de toets .
- > Het gesprek wordt automatisch overgezet op de telefoon.
- Als u het gesprek weer wilt terugschakelen naar de set, drukt u nogmaals op de toets .

De microfoon uitschakelen

- Als u de microfoon van de set wilt uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet meer hoort, drukt u op de toets .
- Druk nogmaals op de toets  om hem weer in te schakelen.

Een tweede inkomend gesprek aannemen

De Parrot MKi9100 laat u gelijktijdig twee gesprekken voeren, onder voorbehoud dat uw telefoon over deze functie beschikt.

- Druk op de toets  om een tweede inkomend gesprek te accepteren.  
> Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
- Druk op de toets  om het tweede inkomende gesprek te weigeren.  
U kunt dit gesprek ook via uw telefoon weigeren.
- Druk op de toets  van de hands-free set of de telefoon om van

een gesprek naar het andere gesprek over te schakelen.

#### De voicemail beheren

Met de Parrot MKi9100 kunt u DTMF's verzenden tijdens een gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te beheren. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop om het DTMF menu te openen.  
> "0" wordt aangegeven door de hands-free set.
2. Gebruik de scrollknop om uw DTMF te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# of \*.
3. Druk op de scrollknop om deze DTMF naar uw telefoon te zenden.

#### Een gesprek beëindigen

Druk op de toets  om een lopend gesprek te beëindigen.

# Gebruik van de spraakherkenning

---

## Een gesprek ontvangen via spraakherkenning

Om een gesprek te ontvangen via spraakherkenning, moeten de toverwoorden geactiveerd zijn. De toverwoorden zijn standaard ingeschakeld.

De toverwoorden activeren/deactiveren

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Telefoon > Gesproken commando's > Trefwoorden**.
2. Druk op de scrollknop om de toverwoorden te activeren/deactiveren.

Een gesprek accepteren

Wanneer u een binnenkomen gesprek accepteert zegt u, "**Accepteren**".

Een gesprek weigeren

Wanneer u een binnenkomend gesprek weigert zegt u "**Weigeren**".

## Een uitgaand gesprek via spraakherkenning

Een uitgaand gesprek voeren

1. Druk op de toets  om het spraakherkenningproces te initiëren.  
> De set vraagt u om de naam van het contact dat u wilt bellen.
2. Spreek de naam van het contact uit.  
> Het gesprek met het contact wordt automatisch gelanceerd indien de stemopdracht goed begrepen is.
3. Bevestig indien nodig door "**Ja**" te zeggen, "**Bel**" of « **bellen** ».

Een contact met meerdere nummers bellen

Als uw contact beschikt over meerdere telefoonnummers, kunt u aangeven welk soort nummer u wilt bellen.

Hiertoe zijn de volgende stemopdrachten beschikbaar: ·

- |            |               |                          |            |
|------------|---------------|--------------------------|------------|
| - Huis     | - Werk        | - mobiel                 | - Overige  |
| - Thuis    | - kantoor     | - op de mobiel           | - Algemeen |
| - aan Huis | - op het werk | - op de mobiele telefoon | - Voorkeur |
|            | - op kantoor  | - mobiele telefoon       |            |
|            |               | - GSM                    |            |
|            |               | - Op de GSM              |            |
|            |               | - Mobiele telefoon       |            |

De spraakherkenning verlaten

Druk op de toets  om de spraakherkenning uit te schakelen.

## De Parrot MKi9100 gebruiken met een externe bron

---

### **Let op:**

- Tijdens het lezen van een muziekbestand drukt u op de toets  om terug te gaan naar het menu.
- Als u echter door de menu's heen bladert, drukt u op de toets  om terug te gaan naar de lezer.

## De Parrot MKi9100 gebruiken met een iPod / iPhone

**WARSchUWING:** zorg ervoor dat uw iPod is bijgewerkt voordat u hem gebruikt met de Parrot MKi9100.

### Compatibiliteit

- Als u een iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G of iPod Shuffle gebruikt, sluit u uw iPod op de Parrot MKi9100 aan met het jack snoer.
- Gebruik de iPod aansluiting als u een ander model iPod of een iPhone gebruikt.

### Het lezen van muziekbestanden starten

- Als uw iPod / iPhone op de Parrot MKi9100 is aangesloten via de iPod aansluiting:
  1. Druk op de scrollknop en kies **iPod**.
  2. Kies één van de klasseringcriteria (artiest, album, stuk, soort, playlist) en druk op de scrollknop.

**Let op:** gebruik de toetsen  en  om eenvoudiger door de inhoud van uw iPod te bladeren.

3. Kies het stuk en druk op de scrollknop.

- Als uw iPod op de Parrot MKi9100 is aangesloten met het jack snoer, raadpleegt u het onderdeel [De Parrot MKi9100 gebruiken met een analoge audiolezer](#).

## De Parrot MKi9100 gebruiken met een USB apparaat

**WAARSCHUWING:** als uw Parrot MKi9100 is aangesloten op een iPhone en een USB stick, heeft de iPhone voorrang: u zult alleen de inhoud van uw iPhone kunnen doorbladeren en lezen.

1. Sluit de USB stick of de MP3 speler aan op de Parrot MKi9100 met behulp van het USB snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **USB**.  
> U opent nu de inhoud van het USB apparaat.
  - Als de tags van uw muziek correct zijn bepaald, kiest u één van de selectiecriteria (artiest, album, stuk, soort, playlist) en druk op de scrollknop.
  - Als uw audiobestanden geen tags hebben, kiest u **Lijsten of Eenvoudig afspeellijst**.

**Let op:** Gebruik de toetsen  en  om eenvoudiger door de inhoud van uw USB stick / MP3 lezer te bladeren.

3. Kies het muziekbestand en druk op de scrollknop.

## De Parrot MKi9100 gebruiken met een audioreader die via Bluetooth is aangesloten

### Compatibiliteit

U kunt muziekbestanden naar de Parrot MKi9100 overzetten van een Bluetooth audioreader, als deze het profiel A2DP ondersteunt.

### Het lezen van een muziekbestand starten

- Als u deze lezer nooit eerder hebt gebruikt met de Parrot MKi9100, moet u de twee apparaten koppelen. Raadpleeg het onderdeel [Een telefoon koppelen](#) voor meer informatie.
- Als u de audioreader al hebt gekoppeld met de Parrot MKi9100:
  1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeuren > Bluetooth > Gekoppelde apparaten**.
  2. Kies de audioreader en vervolgens **Bluetooth audio starten**.
  3. Ga terug naar het hoofdmenu en kies **Bluetooth audio**.
  4. Start het lezen van een muziekbestand op uw

audiolezer.

**Let op:** de parameter van het geluidsvolume van gesprekken en van de functie Streaming Audio zijn onafhankelijk van elkaar.

## De Parrot MKi9100 gebruiken met en analoge audiolezer

1. Sluit uw audiolezer aan op de Parrot MKi9100 met behulp van het jack snoer.
2. Druk op de scrollknop en selecteer **Lijningang**.
3. Start het lezen van het muziekbestand op uw audiolezer.

**WAARSCHUWING:** de functies Vorige/Volgende en snel vooruit/achteruit zijn niet beschikbaar als de Parrot MKi9100 op de audiolezer is aangesloten met het jack snoer.

## Bedieningen

| Om                                      | Doet u dit                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Een muziekbestand te pauzeren           | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Verder te gaan met lezen                | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Het volume te verhogen of verlagen      | Draai aan de scrollknop.                                                                                                                                                                                   |
| Snel naar voren / naar achteren te gaan | Druk 2 seconden op de toetsen  of  . |
| Een muziekbestand opnieuw lezen         | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Naar het volgende muziekbestand te gaan | Druk op de toets  .                                                                                                   |
| Naar het vorige muziekbestand gaan      | Druk 2 maal op de toets  .                                                                                            |
| Het menu Geluidseffecten te openen      | Druk 2 seconden op de toets  .                                                                                        |

# Parameters

## Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm van uw Parrot MKi9100 aanpassen. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Helderheid**.
2. Kies **Modus nacht** of **Modus dag**.

**Let op:** u kunt ook 2 seconden lang op de scrollknop drukken om de helderheid van het scherm te wijzigen.

## Beltoon

Om het volume in te stellen van de beltoon die een binnenkomend gesprek aangeeft:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Voorkeur > Audio > Beltoonvolume**
2. Gebruik de scrollknop om het gewenste volume in te stellen.

## Gesprek

Het verbergen van de  
identificatie  
activeren/deactiveren

- Als u uw telefoonnummer wilt verbergen als u een gesprek voert, activeert u de optie **#31# Toestaan**. Hiertoe:
  1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Telefoon > Geavanceerde voorkeuren > #31# Toestaan**.
  2. Kies **Activeren**.
- Deactiveer de optie **#31# Toestaan** om uw nummer weer te tonen.

Een gesprek voeren  
vanuit of naar het  
buitenland

U hebt de mogelijkheid om de set zo in te stellen dat een nummer wordt toegevoegd als u vanuit of naar het buitenland belt. Hiertoe:

1. Drukt u op de scrollknop en kiest **Telefoon > Geavanceerde voorkeuren > Verander + in**.
2. Kies het landnummer dat u wilt gebruiken.

## Het uitschakelen van buitengeluiden activeren

Voor het comfort van uw gesprekspartner kunt u met de functie uitschakelen van de buitengeluiden van de Parrot MKi9100 de van buiten de auto komende geluiden sterk terugdringen (bijv: langsrijdende auto's of vrachtwagens, sirenes) vooral wanneer u met open ramen rijdt.

Om deze parameter in te stellen drukt nu op de scrollknop en kiest **Voorkeuren > Audio > detectie van lateraal geluid**. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

**WAARSCHUWING:** voordat u de optie **Detecteren van lateraal geluid** activeert, moet u controleren dat uw dubbele microfoon correct is geïnstalleerd en in de richting van de gebruiker wijst. Anders kan de stem van de gebruiker gedempt worden, alsof het om een buitengeluid gaat.



Effect **Detectie van lateraal geluid** actief – Microfoon correct geïnstalleerd





Effect *detectie van lateraal geluid* niet actief – Microfoon niet op de bestuurder gericht

## De audioparameters wijzigen

**Let op:** druk een aantal seconden op de toets  om het menu van de Geluidseffecten te openen tijdens de weergave van een muziekbestand.

De equalizer gebruiken

- Met de equalizer kunt u de lage, middelhoge en hoge frequenties instellen volgens uw voorkeuren. Om dit te activeren of te deactiveren:
  1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Equalizer**.
  2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.
- U kunt ook kiezen uit tien standaard voorparameters om de frequentie aan te passen aan het soort muziek waar u naar luistert. Hiertoe:
  1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Geluidseffecten > Parameters > Equal. voorkeuren**
  2. Gebruik de scrollknop om uw parameters uit te voeren.

Het effect Virtual Super Bass gebruiken

- Met het effect Virtual Super Bass versterkt u de lage frequenties. Om deze te activeren of te deactiveren:
  1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Virtual Super Bass**.
  2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.
- U kunt de kenmerken van dit effect wijzigen via **Geluidseffecten > Parameters > Vsb Voorkeuren**.

De optie Herhalen gebruiken

- Om het herhalen van muziekbestanden te activeren of te deactiveren:
1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Parameters > herhaling**.
  2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

**WAARSCHUWING:** als u een iPod gebruikt met uw Parrot MKi9100, kies dan **Geluidseffecten > Parameters > herhaling (iPod)**.

De optie Willekeurig  
gebruiken

**WAARSCHUWING:** de optie willekeurig is uitsluitend beschikbaar als u uw Parrot MKi9100 gebruikt met een iPod. Als u deze optie wijzigt op de Parrot MKi9100 worden de parameters van uw iPod niet gewijzigd.

Om het willekeurig lezen van muziekbestanden te activeren of te deactiveren:

1. Druk op de scrollknop en selecteer **Geluidseffecten > Parameters > shuffle (iPod)**.
2. Activeer of deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.

Mute on Streaming  
deactiveren

- Deze optie is standaard actief en zorgt ervoor dat het geluid van de radio automatisch wordt uitgeschakeld wanneer een muziekbron wordt geselecteerd en afgespeeld.
- U kunt deze optie deactiveren, maar dit is slechts interessant als u de uitgang line-in gebruikt. Om muziek te beluisteren moet u de aux bron op uw autoradio kiezen. Om de optie te deactiveren:
  1. Drukt u op de scrollknop en selecteert **Voorkeuren > Audio > Mute on Streaming**.
  2. Deactiveer de optie door op de scrollknop te drukken.